



# Conoce tu teléfono

## Sobre tu teléfono



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.




## Configurar tu teléfono

Tu teléfono viene con la tarjeta SIM preinstalada.

### Paso 1. Quitar la cubierta trasera


Introduzca la uña en la ranura, en la parte inferior del teléfono, y levante la cubierta.

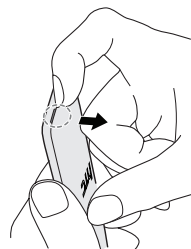

### Opcional: Insertar la tarjeta microSD


Inserte la tarjeta microSD™ con los contactos dorados hacia abajo.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

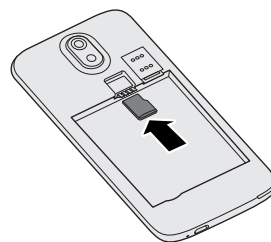


### Paso 2. Insertar la batería

Inserta la batería y asegúrate que los contactos dorados estén alineados. Empuja suavemente la batería hacia abajo para asegurarla.

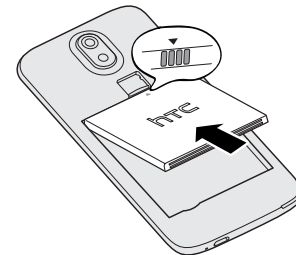

### Paso 3. Colocar nuevamente la cubierta trasera


Empezando desde arriba, presione la cubierta posterior contra el panel posterior del teléfono. Sigue presionando los lados de la cubierta posterior hasta que esté firmemente en su lugar y no queden espacios.

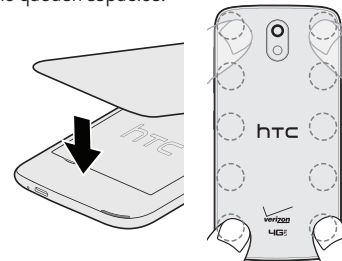

### Paso 4. Cargar tu teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente.

Inserte el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB/de carga y el otro extremo en el adaptador de corriente. Conecte el adaptador de corriente en la toma de corriente.

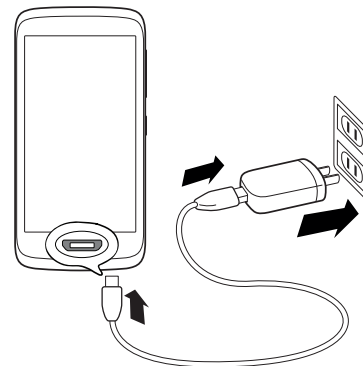

¡ADVERTENCIA! Usa solamente un cargador aprobado para recargar tu teléfono. El manejo inadecuado del puerto para cargar, así como el uso de un cargador que no sea compatible, pueden dañar tu aparato y anular la garantía.

htc Desire® 526

## Usar tu teléfono

### Encender o apagar tu teléfono


Para encender el teléfono, presione durante unos segundos el botón **Encendido/Bloquear** hasta que el teléfono vibre.

Para apagar el teléfono, presione durante unos segundos el botón **Encendido/Bloquear** durante algunos segundos y pulse **Apagar**.

### Bloquear y desbloquear la pantalla

Para encender la pantalla, presione el botón **Encendido/Bloquear**. Luego deslice el icono de bloqueo hacia arriba para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar presionar accidentalmente las teclas, presione el botón **Encendido/Bloquear**. El teléfono también se bloqueará automáticamente después de haber estado inactivo durante algún tiempo.

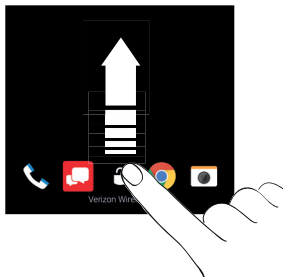

### Pantalla Inicio

Tras configurar el teléfono, verá la pantalla Inicio.

Pulse para personalizar el widget de Inicio de HTC Sense®



### Advanced Calling

Al agregar Advanced Calling a tu línea, puedes hacer llamadas en alta definición y videollamadas, además de navegar la Internet mientras hablas. Visita [verizonwireless.com/AdvancedCalling](http://verizonwireless.com/AdvancedCalling) para enterarte de cómo hacerlo.


### Copiar contenido de tu teléfono usado

Para recibir ayuda para transferir contactos, fotos y otro contenido de tu teléfono usado, visita [verizonwireless.com/cloud](http://verizonwireless.com/cloud).

## Conocer más



La app de ayuda (Help) te ofrece consejos, videos e incluye la siguiente información sobre cómo usar tu teléfono:



Hacer llamadas



Buzón de voz



Enviar mensajes de texto



Descargar apps



Tomar fotos



Configuración de accesibilidad



Desde tu computadora, visita [verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support).



Descarga una Guía del Usuario en [verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support) o llama al (866) 449-8358 para pedir una copia.

## Administración de tu cuenta

### My Verizon Mobile App



Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.

### Viajes internacionales



Para funciones y tarifas al viajar fuera de los EE. UU., visita [verizonwireless.com/international](http://verizonwireless.com/international).

### Servicio al cliente



Llame al (800) 922-0204. Síguenos en @VZWSupport. 

## Información adicional

### Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato móvil son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato móvil ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplicarán términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos y condiciones aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

### Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías móviles utilizadas en este teléfono que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Consulta a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono para información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, consulta a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.

© 2015 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados. 

HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire, el logotipo de HTC Desire, HTC Sense y todos los demás nombres de dispositivos y funciones de HTC son marcas comerciales o marcas registradas de HTC Corporation y sus filiales en los EE.UU. y/u otros países.

microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC.