



Conoce tu aparato

gizmopal 2
by  LG

Preparación del GizmoPal 2

Esta guía de referencia rápida lo guiará por los siguientes pasos para configurar su GizmoPal 2:

- Carga
- Encender
- Activación
- Descarga de la aplicación
- Configuración de la aplicación

Acerca del GizmoPal 2



Carga del GizmoPal 2

Para cargar la batería, abra la tapa del puerto USB/cargador y haga lo siguiente:

1. Enchufe el cable de carga al GizmoPal 2.
2. Enchufe el otro extremo del cable al adaptador de carga.
3. Enchufe el adaptador de carga a un tomacorriente. La luz de carga de la batería parpadeará en color rojo mientras el GizmoPal 2 se carga y se volverá verde cuando esté totalmente cargada.

NOTA:



- No utilice el GizmoPal 2 mientras se está cargando.
- Utilice únicamente el cable de carga y el adaptador incluidos en la caja para cargar el GizmoPal 2.
- Asegúrese de cerrar completamente la tapa del puerto USB/cargador para evitar que entre suciedad y agua.

Encender y apagar el GizmoPal 2

Encender el GizmoPal 2:

- Mantenga presionado el Botón **Reproducir**  hasta que todos los iconos se iluminen y el GizmoPal 2 diga "Hello".

Apagar el GizmoPal 2:

- Mantenga presionado el Botón **Reproducir**  hasta que la voz le indique que presione el Botón **Reproducir**  nuevamente para apagar el GizmoPal 2.
- También puede utilizar la aplicación GizmoHub para apagar el GizmoPal 2 desde su teléfono inteligente.

Activación del GizmoPal 2

1. El GizmoPal 2 deberá iniciar la activación automáticamente la primera vez que lo encienda.
El GizmoPal 2 deberá decir, "I'm setting up. This could take a few minutes."
2. Después, el GizmoPal 2 se apagará y se encenderá automáticamente.
3. Cuando se complete la activación, el GizmoPal 2 dirá, "Yay! I'm ready."

NOTA:

Una vez que su GizmoPal 2 está activado, las flechas hacia arriba y hacia abajo parpadearán en color verde cada 20 segundos.

Si la activación falla, el GizmoPal 2 le indicará que algo salió mal y las flechas hacia arriba y hacia abajo parpadearán en color rojo cada 2 segundos. Puede tratar de activarlo de nuevo. Para ello, presione el Botón

Llamar 

Registrarse como cuidador

Paso 1: Utilice el teléfono inteligente para descargar la aplicación GizmoHub desde Google Play Store o Apple App Store.



Google Play Store



Apple App Store

NOTA:

- La aplicación está disponible para SO Android™ 5.0 o posterior y iOS 9.0 o posterior en Google Play Store o Apple App Store.
- Se aplica el uso de datos para la descarga y el uso de la aplicación.

Paso 2: Abra la aplicación en su teléfono inteligente.



NOTA: Es posible que las descripciones y las imágenes de la pantalla de esta guía del usuario sean diferentes, debido a las actualizaciones de la aplicación GizmoHub.

Paso 3: Siga las instrucciones de la aplicación y las instrucciones de voz de su GizmoPal 2 para:

- Registrarse como cuidador principal
- Agregar contactos adicionales

Se le solicitará que ingrese el número de teléfono móvil de su GizmoPal 2. Puede encontrar el número de teléfono móvil en el recibo del cliente o puede presionar alguno de los botones (☎ o ▶) en su GizmoPal 2 después de que se active.

Colocación del GizmoPal 2

- El GizmoPal 2 viene preinsertado en una correa.
- Para que el GizmoPal 2 funcione, debe estar en la correa. Le informará si se sale del soporte.






NOTA: Las correas adicionales se venden por separado.

Uso del GizmoPal 2

Muestre a su hijo lo que el GizmoPal 2 puede hacer y practique cómo realizar y recibir llamadas con él.

Realizar una llamada

1. Presione el Botón **Llamar**  una vez para iniciar el modo de llamada.
2. Presione el Botón **Llamar**  para llamar al primer contacto o presione el Botón **Reproducir**  para escuchar al contacto siguiente, en caso de que haya alguno.

Responder a una llamada

1. Su GizmoPal 2 sonará y el icono de llamada se iluminará.
2. Presione brevemente el Botón **Llamar**  para responder la llamada.

Finalizar una llamada

Presione el Botón **Llamar**  en su GizmoPal 2 para finalizar la llamada.

NOTA: Para hacer y recibir llamadas es necesario contar con una conexión de red inalámbrica.

Reproducción de sonidos divertidos

Su GizmoPal 2 puede reproducir sonidos divertidos.

Presione el Botón **Reproducir**  una vez para reproducir un sonido. Para reproducir el siguiente sonido, presione el Botón **Reproducir**  nuevamente.

Verificación de la hora

Su GizmoPal 2 también puede indicar la hora.

Mantenga presionado el Botón **Llamar**  hasta que GizmoPal 2 comience a hablar.

Grabación de su voz y uso del cambiador de voz

El GizmoPal 2 puede grabar su voz y reproducirla en voces divertidas, como la voz de un robot.

Presione los dos botones ( y ) al mismo tiempo y escuche las instrucciones.

Presione el Botón **Llamar**  para detener la grabación y reproducir su grabación.

Comprobación del nivel de la batería

Su GizmoPal 2 le indicará el nivel de batería cuando lo enchufe para cargarlo y cuando lo desenchufe.


También puede verificar la batería desde la aplicación GizmoHub. Vaya a **Settings > Battery life**.


Uso de la aplicación GizmoHub en su teléfono inteligente

El primer teléfono que registre con la aplicación se convertirá automáticamente en el cuidador principal. El cuidador principal puede utilizar la aplicación para:

- Ver la ubicación de su GizmoPal 2 en un mapa y utilizar su teléfono inteligente para ir a la ubicación.
- Configurar otras funciones de ubicación, como la comprobación de ubicación programada, las alertas de lugar y más.
- Cambiar la configuración, como los tonos de llamada, el nivel de volumen y los sonidos divertidos.
- Apagar el GizmoPal 2.
- Añadir hasta 3 contactos adicionales y decida si serán los cuidadores.
 - Los contactos pueden llamarlo a su GizmoPal 2 y recibir llamadas de él.
 - Los cuidadores también pueden usar la aplicación GizmoHub para localizar su GizmoPal 2.

Localización de su GizmoPal 2

Para comprobar la ubicación de su GizmoPal 2, presione el icono **Encontrar**  en la pantalla de inicio de la aplicación. Se mostrará la ubicación del GizmoPal 2 con la dirección, como una posición en un mapa.

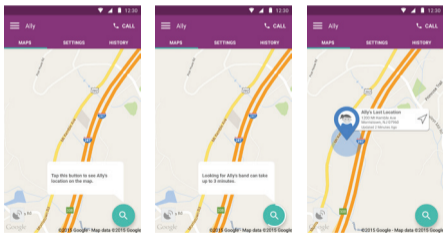

Los mapas que se muestran son sólo de referencia y están sujetos a cambios.

NOTA:





- El GizmoPal 2 debe estar encendido y tener una conexión de red inalámbrica para que se pueda localizar.



-
- La localización del GizmoPal 2 puede tardar hasta 3 minutos.
 - A veces, estar dentro de un edificio o en una zona donde la intensidad de la señal es débil puede afectar la precisión de la ubicación y su actualización.
 - La ubicación del GPS es aproximada y los resultados no están garantizados.

Solución de problemas

Utilice esta tabla para obtener información sobre lo que significan los distintos patrones de luz de su GizmoPal 2.

Estado	Icono y color	Parpadeante
En funcionamiento		Cada 20 segundos
Sin servicio		Cada 20 segundos
Batería < 20 % (baja)		Cada 20 segundos
Carga		Una vez cada 3 segundos
Carga lenta		Una vez cada 3 segundos
Carga completa (conectada al cargador)		Constante
Encendido		Secuencia de colores

Estado	Icono y color	Parpadeante
Apagado		Secuencia de colores: orden inverso
Marcando/llamada entrante		Una vez por segundo
En llamada		Una vez cada 2 segundos
Error (error en la activación o en la actualización de software)		Dos veces
Después de un error de activación (el dispositivo no tiene ningún número de teléfono móvil)		Una vez cada 2 segundos
Ocupado (activación o actualización de software en curso)		Cada 3 segundos
Correcto (activación o actualización de software completa)		Parpadea dos veces

Estado	Icono y color	Parpadeante
Restauración de fábrica		Cada 3 segundos
Comunicación con la aplicación GizmoHub (cambios de configuración)		Dos veces

Soporte y más

Ayuda de la aplicación GizmoHub

En la pantalla de inicio de la aplicación, toque **Menú**  **Help**.

Servicio al cliente



Llame al **(800) 922-0204**.

Síguenos en **@VZWSupport**. 

Más información



Descargue una Guía del usuario desde **verizonwireless.com/support** o llame al **(877) 268-7589** para solicitar una copia.

Información del cliente

Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor móvil asociado con este dispositivo inalámbrico, pero muchos de los servicios y las funciones ofrecidas a través de este dispositivo inalámbrico son proporcionados por terceros o en conjunto con ellos. Verizon Wireless no se hace responsable por el uso de este dispositivo inalámbrico ni de cualquier aplicación, servicio o producto que no pertenezca a Verizon Wireless, incluida la información personal que elija usar, enviar o compartir con otros. Se aplicarán términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros. Revise detenidamente todos los términos y condiciones correspondientes, y las políticas antes de usar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociados.

LG no se hace responsable por el uso de este dispositivo inalámbrico en conjunto con cualquier aplicación, servicio o producto de terceros que se descarguen, instalen, transfieran o agreguen, incluida la información personal que elija usar, enviar o compartir con otros. Se aplicarán términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicos de terceros.