



Conozca su tableta

Para la versión en español, visite
verizonwireless.com/support.

 ellipsis™ 10

Configuración de la tableta

La tableta tiene preinstalada la tarjeta SIM.

Opcional: inserte la tarjeta microSD

1. Con la tableta hacia arriba, abra la tapa de la ranura para tarjetas microSD.
2. Inserte la tarjeta microSD con los contactos dorados hacia arriba. A continuación, empuje cuidadosamente la tarjeta microSD hacia la ranura hasta que quede insertada en su ubicación.



NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas microSD.

Carga de la tableta

Antes de encender la tableta, cárguela por completo.

1. Conecte un extremo del cable USB en el puerto USB/puerto del cargador de la tableta.
2. Conecte el otro extremo del cable USB en el cargador.



3. Conecte el cargador en un tomacorriente.

¡ADVERTENCIA! Utilice solo el accesorio de carga aprobado para cargar la tableta. La manipulación incorrecta del puerto de carga, así como la utilización de un cargador no compatible, podrían causar daños a la tableta y anular la garantía.

Acerca de la tableta

Cámara frontal

Puerto USB/
puerto del
cargador

Botón de
encendido-
apagado/bloqueo



Aplicaciones

Atrás

Inicio

Aplicaciones recientes

No todas las funciones, aplicaciones o servicios podrían estar disponibles con su plan, sistema operativo del dispositivo y versión de software. Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para obtener más información.

NOTA: Los dispositivos y el software se encuentran en constante evolución; las imágenes e iconos de la pantalla que se detallan en este documento poseen solo fines referenciales.

Acerca de la tableta



Utilización de la tableta


Encendido/apagado de la tableta

Para encender la tableta, mantenga presionado el botón **Encendido-apagado/bloqueo** hasta que se encienda la pantalla.

Para apagar la tableta, mantenga presionado el botón **Encendido-apagado/bloqueo** hasta que aparezcan las opciones de la tableta. Pulse **Apagar** → **Aceptar**.

Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

Para encender la pantalla, presione el botón **Encendido-apagado/bloqueo**. A continuación, arrastre el icono de bloqueo  hacia arriba para desbloquear.

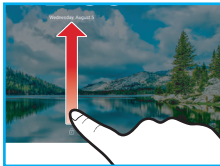

Para apagar la pantalla y evitar pulsaciones accidentales, presione el botón **Encendido-apagado/bloqueo**. La tableta también se bloqueará automáticamente si no la utiliza durante una determinada cantidad de tiempo.

Activación de la tableta

Active la tableta para utilizar Internet en la red 4G LTE de alta velocidad de Verizon.

1. Encienda la tableta.
2. Siga las instrucciones en pantalla del Asistente de configuración.

NOTA: Sujeto a términos de uso específicos. Para obtener información detallada sobre la cobertura, visite verizonwireless.com/coveragelocator.

Más información



Utilice la aplicación Ayuda para obtener sugerencias, videos y otra información sobre cómo utilizar la tableta, entre la que se incluye:



Definiciones básicas



Videos explicativos



Glosario de iconos



Video de My Verizon Mobile




Desde una computadora, visite verizonwireless.com/support.




Descargue una guía de usuario desde verizonwireless.com/support.

Administración de su cuenta

Aplicación My Verizon Mobile

 Administre su cuenta, controle sus consumos, edite la información de la cuenta, pague su factura y mucho más.

Atención al cliente

 Comuníquese al (800) 922-0204.
Síguenos en @VZWSupport. 

Información adicional

Su dispositivo inalámbrico y servicios de terceros

Verizon Wireless es la empresa de telefonía móvil asociada con este dispositivo inalámbrico, pero muchos servicios y funciones ofrecidos a través de este dispositivo inalámbrico son proporcionados por o en combinación con terceros. Verizon Wireless no será responsable del uso de este dispositivo inalámbrico ni de cualquier aplicación, servicio y producto que no sea de Verizon Wireless, incluida cualquier información personal que elija utilizar, enviar o compartir con otras personas. Podrían aplicarse, términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad de terceros. Consulte detalladamente todos los términos y condiciones y políticas aplicables antes de utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier aplicación, producto o servicio asociado.

