

**Familiarízate  
con el teléfono.**

**verizon**<sup>✓</sup>

**SAMSUNG**  
**Galaxy J3<sub>6</sub> V**

## Sobre tu teléfono

Conector para audífonos

Cámara delantera

Volumen

Tecla de encendido/bloqueo

Aplicaciones recientes

Atrás

Inicio

Cámara trasera

Flash

Altavoz

Puerto para USB/cargador

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

## Configurar tu teléfono

Este teléfono viene con la tarjeta SIM ya instalada.


### Paso 1. Para quitar la cubierta trasera

Localiza el retén de liberación de la cubierta y levanta con cuidado la tapa.



### Opcional: Insertar la tarjeta microSD.

Si usted tiene una tarjeta microSD, desliza la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD con los contactos dorados hacia abajo.

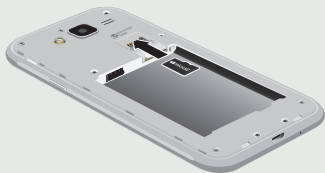

**NOTA:** La tarjeta microSD se vende por separado.

### Paso 2. Para insertar la batería

Inserta la batería, asegurándote de alinear los contactos dorados. Presiona con cuidado para asegurar.



### Paso 3. Para colocar la cubierta trasera

Coloca nuevamente la tapa trasera en la parte posterior del teléfono. A continuación, presiona a lo largo de los ejes para asegurar.



#### **Paso 4. Para cargar el teléfono**

Antes de encender el teléfono, cárgalo completamente.

Inserte el extremo pequeño del cable USB en el teléfono. Insertar el extremo más grande en el cargador y conectarlo a una toma de corriente.



**ADVERTENCIA:** Utilice sólo cargadores aprobados con el dispositivo. cargadores incompatibles, o la manipulación del puerto de carga podrían dañar el dispositivo y anular la garantía.

## **Uso del teléfono**

#### **Para encender o apagar el teléfono**

Para encender el teléfono, presiona sin soltar el botón de **encendido/bloqueo**.

Presiona sin soltar el botón de **encendido/bloqueo** de nuevo para apagarlo.

#### **Bloqueo y desbloqueo de la pantalla**

Para encender la pantalla, presiona el botón de **encendido/bloqueo**. Después desliza hacia arriba en la pantalla para desbloquearla.




Para apagar la pantalla y evitar tecleos accidentales, presiona el botón de **encendido/bloqueo**.


## Modo de pantalla de inicio

Puedes seleccionar entre dos modos: Fácil y Estándar. Las instrucciones en esta guía se escribieron en base al modo estándar.

Modo estándar es para los usuarios que están familiarizados con Android.

Modo Fácil es una experiencia simplificada para el usuario del smartphone por primera vez.

1.  >  >  Desde la pantalla de inicio, pulsa en **Aplicaciones > Ajustes > Modo Fácil**.
2. Elige el modo que desees usar y pulsa en **Realizado**.

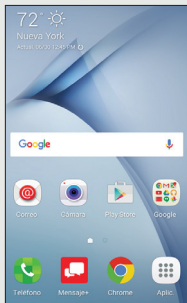

## Llamadas avanzadas

Si agregas la función Llamadas avanzadas a tu línea, puedes hacer llamadas de voz y video en alta definición y navegar por Internet mientras hablas por teléfono. Visita [verizonwireless.com/AdvancedCalling](https://www.verizonwireless.com/AdvancedCalling), para saber cómo hacerlo.

## Copiar contenido desde tu antiguo teléfono

Para obtener ayuda sobre la transferencia de contactos, fotos y otros contenidos desde tu antiguo teléfono, visita [verizonwireless.com/cloud](https://www.verizonwireless.com/cloud).

Visita [samsung.com/smarts witch](https://www.samsung.com/smarts witch) para obtener más información y una lista de teléfonos compatibles.

## Conocer más



La aplicación de ayuda que te da consejos, videos y otra información acerca de cómo utilizar el teléfono, incluidos:



Realización de llamadas



Correo de voz



Envío de textos



Obtener aplicaciones



Tomar fotos



Ajustes de accesibilidad



Desde tu computadora, visita **[verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support)**.



Descarga una Guía del Usuario en **[verizonwireless.com/support](http://verizonwireless.com/support)** o llama al **1.888.987.HELP** para ordenar una copia

## Administración de tu cuenta



### App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



### Viajes internacionales

Para funciones y tarifas fuera de los EE.UU., visita **[verizonwireless.com/international](http://verizonwireless.com/international)**.



### Servicio al cliente

Llama al **1.800.922.0204**  
Twitter **@VZWSupport**

## Información adicional

### **Tu aparato móvil y los servicios de terceros**

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

### **Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos**

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.