

Familiarízate con tu tablet.

verizon[✓]

Para la versión en español, visita
[Verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)


SAMSUNG
Galaxy Tab S2

Configurar tu tablet

Tu tablet ya tiene una tarjeta SIM instalada.

Opcional: Inserta la tarjeta microSD

1. Con el tablet boca arriba, inserta la herramienta de extracción de la bandeja de tarjeta que se incluye con tu tablet en el agujero junto a la ranura para tarjetas microSD.
2. Inserta la nueva tarjeta microSD en la bandeja para tarjetas microSD con los contactos dorados hacia abajo.
3. Cierra suavemente la bandeja para tarjetas microSD.

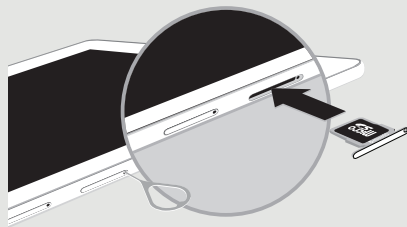


NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

Carga el tablet


Antes de encender el tablet, cárgalo completamente.

El tablet viene con un cargador de carga rápida adaptable y un cable USB. Conecta el extremo pequeño del cable en el puerto del USB/cargador del tablet y el otro extremo en el cargador. Después conecta el cargador a un tomacorriente eléctrico para cargar el tablet.

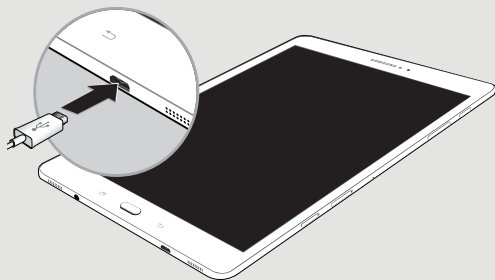

ADVERTENCIA: Usa solamente cargadores aprobados con tu aparato. Usar un cargador que no sea compatible o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

Sobre tu tablet

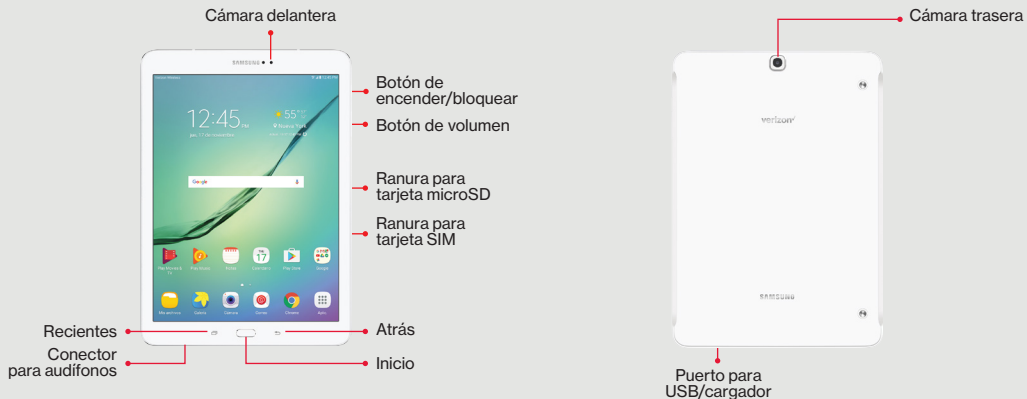

Es posible que no todas las funciones, apps o servicios estén disponibles con tu plan, sistema operativo del aparato o versión de software. Comunícate con tu proveedor de servicio móvil para más información.

NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e iconos que ves aquí son únicamente para referencia.

Usar tu tablet

Para encender o apagar el tablet

Para encender el tablet, presiona sin soltar el botón de **encender/bloquear**.

Presiona sin soltar el botón de **encender/bloquear** de nuevo para apagarlo.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Para encender la pantalla, presiona el botón de **encender/bloquear**. Después desliza hacia arriba en la pantalla para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y evitar tecleos accidentales, presiona el botón de **encender/bloquear**.

Activar tu tablet

Activa tu tablet para usar la internet en la red 4G LTE de Verizon.

1. Asegúrate de que tu tarjeta SIM esté insertada y enciende tu tablet.
2. Sigue las instrucciones del asistente de configuración (Setup Wizard) que aparecen en la pantalla.

NOTA: Sujeto a términos específicos de uso. Para detalles de cobertura, visita verizonwireless.com/CoverageLocator.

Conocer más



La app de ayuda (*Help*) te ofrece consejos y videos, e incluye la siguiente información sobre cómo usar tu tablet:



Descargar apps



Tomar fotos



Configuración de accesibilidad



Visita **[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)**.



Descarga una Guía del Usuario en **[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)** o llama al **(888) 987-HELP (4357)** para pedir una copia.

Administración de tu cuenta



App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



Viajes internacionales

Visita **[verizonwireless.com/Internacional](https://www.verizonwireless.com/Internacional)**. Para funciones y tarifas al viajar fuera de los EE.UU.



Servicio al cliente

Llama al **1.800.922.0204**
Twitter **@VZWSupport**

Información adicional

Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y las políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

© 2016 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados. Samsung y Galaxy Tab son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Android, Google, Google Play y otras marcas son marcas comerciales registradas de Google Inc. Otros nombres de compañías y productos mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo puede variar.