

**Te presentamos  
tu teléfono.**

**verizon**<sup>✓</sup>

**LG Stylo 2V**

## Sobre tu teléfono



NOTA: Los aparatos y el software están evolucionando constantemente y las imágenes e íconos que ves aquí son únicamente para referencia.

## Configurar tu teléfono

Tu teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada.

### Paso 1. Quitar la cubierta trasera


Con el teléfono orientado hacia abajo, introduzca la uña en la ranura situada en la parte inferior izquierda de la cubierta trasera y levante la cubierta con cuidado.



**Opcional:** Insertar la tarjeta microSD.

Si tiene una tarjeta microSD, deslícela dentro de la ranura superior (arriba de la tarjeta SIM) con los contactos dorados orientados hacia abajo como se muestra a continuación.

NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

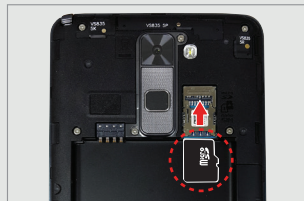

## Configurar tu teléfono

### Paso 2. Insertar la batería

Inserta la batería y asegúrate que los contactos dorados estén alineados. Empuja suavemente la batería hacia abajo para asegurarla.



### Paso 3. Colocar nuevamente la cubierta trasera

Vuelve a colocar la cubierta sobre la parte posterior del teléfono y después presiona las orillas para asegurarla.



### Paso 4. Cargar tu teléfono

Antes de encender tu teléfono, cárgalo completamente. Conecte el extremo pequeño del cable USB al puerto para USB/carga del teléfono. Conecte el otro extremo en el cargador y enchufe el cargador en un tomacorriente.



**ADVERTENCIA:** Usa solamente cargadores aprobados con tu aparato. Usar un cargador que no sea compatible o manipular el puerto de carga puede dañar tu aparato y anular la garantía.

## Usar tu teléfono

### Encender o apagar tu teléfono

Para encender tu teléfono, mantenga oprimido el botón

**Encender/Bloquear**.

Para apagar el teléfono, mantenga oprimido el botón

**Encender/Bloquear**. Luego toque **Apagar > APAGAR**.

### Bloquear/Desbloquear la pantalla

Para encender tu pantalla, oprime el botón **Encender/Bloquear**. Luego, desliza tu dedo hacia arriba en la pantalla para desbloquearla.


Para apagar tu pantalla y evitar presionar accidentalmente las teclas, oprime el botón **Encender/Bloquear**.

### Modo de la pantalla principal

Puedes seleccionar uno de 3 modos:

- Inicio (opción predeterminada): Proporciona un diseño y configuraciones básicas de aplicaciones y widgets.
- EasyHome: Proporciona una versión simplificada para nuevos usuarios de smartphones.
- LG UI 4.0: Proporciona un diseño independiente para la pantalla principal y la lista de aplicaciones.

Las instrucciones en esta guía están escritas para el modo Inicio.

1.  Desde la pantalla de principal, desliza hacia la izquierda (si necesario) y luego toque **Ajustes > Pantalla principal > Seleccionar Inicio**.
2. Escoge el modo que quieres usar.

### Advanced Calling

Al agregar Advanced Calling a tu línea, puedes hacer llamadas en alta definición y videollamadas, además de navegar la internet mientras hablas. Visita [verizonwireless.com/AdvancedCalling](http://verizonwireless.com/AdvancedCalling) para enterarte de cómo hacerlo.

### Copiar contenido de tu teléfono usado

Para recibir ayuda para transferir contactos, fotos y otro contenido de tu teléfono usado, visita [verizonwireless.com/Cloud](http://verizonwireless.com/Cloud).

## Conocer más



La app de ayuda te ofrece consejos, videos e incluye la siguiente información sobre cómo usar tu teléfono:



Hacer llamadas



Buzón de voz



Enviar mensajes de texto



Descargar apps



Tomar fotos



Configuración de accesibilidad



Desde tu computadora, visita  
**[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)**



Descarga una Guía del Usuario en  
**[verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)**

## Administración de tu cuenta



### App My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, monitorea tu uso, haz cambios a la información de la cuenta, paga tu factura y más.



### Viajes internacionales

Para funciones y tarifas fuera de los EE.UU., visita **[verizonwireless.com/International](https://www.verizonwireless.com/International)**.



### Servicio al cliente

Llama al **800.922.0204**  
Twitter **@VZWSupport**

## Información adicional

### Tu aparato móvil y los servicios de terceros

Verizon Wireless es el proveedor de servicio móvil asociado a este aparato móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través de este aparato son ofrecidos por terceros o en colaboración con terceros. Verizon Wireless no es responsable por el uso que le des a este aparato ni a ninguna aplicación, producto o servicio que no sea propiedad de Verizon Wireless incluyendo la información personal que tú decidas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad específicas de terceros. Examina cuidadosamente todos los términos, condiciones y políticas aplicables antes de usar este aparato móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

### Información sobre compatibilidad de aparatos auditivos

Este teléfono ha sido probado y calificado para su uso con aparatos auditivos para algunas de las tecnologías móviles que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas nuevas tecnologías que no han sido probadas todavía para su uso con aparatos auditivos. Es importante probar completamente las distintas funciones de este teléfono y en lugares distintos, utilizando tu aparato auditivo o implante coclear, para determinar si escuchas algún sonido de interferencia. Pídele a tu proveedor de servicio o al fabricante de este teléfono información sobre compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes preguntas acerca de las políticas de devolución o intercambio, pregúntale a tu proveedor de servicio o vendedor del teléfono.