

Conozca su Jetpack



MiFi 7730L

Acerca de su Jetpack




¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente un cargador aprobado para cargar su Jetpack. El uso inadecuado del puerto de carga, además del uso de un cargador incompatible, pueden causar daños en su dispositivo y anular la garantía.

NOTA: La apariencia del dispositivo puede variar.

Pantalla del dispositivo

Pantalla de Inicio

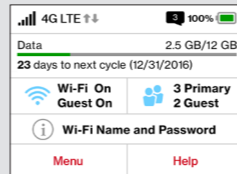

Estado de conexión

	Indicador de intensidad de la señal de red
	Se están transfiriendo datos entre la red móvil y su Jetpack.
	Indicador de movilidad
	Tiene mensajes sin leer.
	La red de Wi-Fi de su Jetpack está ENCENDIDA.
	Muestra el número de dispositivos Wi-Fi conectados a su Jetpack.

Estado de la batería y la tarjeta SIM

Indicador	Estado	
	Verde	La batería está completamente cargada.
	Rojo	No hay una batería instalada.
	Rojo	La batería está baja y debe ser recargada para que el Jetpack siga funcionando.
	Rojo	La batería está demasiado baja y el Jetpack se apagará a menos que se lo conecte a un cargador.
	Negro	El Jetpack está conectado a un cargador CA y se está cargando.
	Gris	El Jetpack está conectado a través de un USB y se está cargando.
	Rojo	No hay una tarjeta SIM instalada en el Jetpack.
	Rojo	Hay un error con la SIM. Verifique si está instalada correctamente.
	Rojo	La tarjeta SIM está bloqueada.

Otros íconos

	Opciones
	Carga universal
	MiFi Share: Dispositivo de almacenamiento masivo USB en uso
	Actualización de software
	Acerca de Jetpack
	Ayuda

