

# Familiarízate tu tablet.

verizon<sup>✓</sup>

Para la versión en español, visita  
[Verizonwireless.com/Support](https://www.verizonwireless.com/Support)

SAMSUNG Galaxy Book

## Configuración de tu tablet

Tu tablet ya tiene una tarjeta SIM instalada.

**Opcional:** Inserta la tarjeta microSD

1. Con el tablet con la pantalla dirigida hacia arriba, inserta la herramienta de extracción de la bandeja para tarjeta que se entregó con tu tablet en el orificio junto a la ranura para tarjeta SIM/microSD™.



2. Extrae la bandeja, teniendo cuidado de no permitir que la tarjeta SIM se salga, y coloca la tarjeta microSD en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.



3. Inserta nuevamente la bandeja en la ranura y empuja con cuidado la bandeja hacia adentro hasta que cierre completamente.




NOTA: La tarjeta microSD se vende por separado.

## Carga de tu tablet

Antes de encender tu tablet, cárgalo completamente.

El tablet viene con un cargador y un cable USB. Conecta el extremo pequeño del cable en el puerto del cargador/USB del tablet y el otro extremo en el cargador. Después conecta el cargador en un tomacorriente eléctrico.

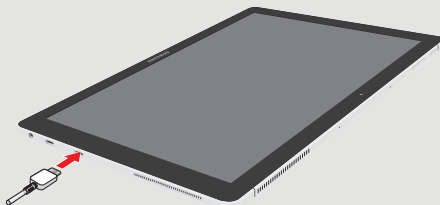


**ADVERTENCIA:** Solo usa cargadores aprobados con tu dispositivo. El uso de cargadores no compatibles o la alteración del puerto de carga pudiera dañar el dispositivo y anular la garantía.


## Conexión de la cubierta del teclado y del soporte para S Pen.

La conexión de tu tablet a la cubierta del teclado te permite usar un teclado tradicional y un panel táctil.


1. Conecta la base magnética en la parte inferior del tablet a la cubierta del teclado, como se muestra.

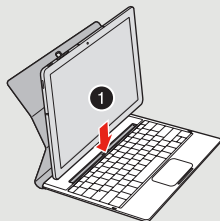

2. Acopla la parte posterior de la cubierta a la parte posterior del tablet. La cubierta se dobla de tres formas diferentes para sostener el tablet en posiciones diferentes.

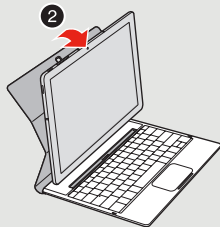

3. Deja al descubierto el adhesivo en el soporte para S Pen™ y acopla el soporte a la hendidura en la parte izquierda del teclado.
4. Inserta el S Pen.

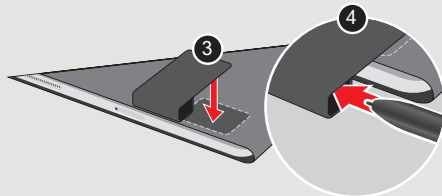

## Acerca de tu tablet

Botón de encender/bloquear

Cámara delantera



Puerto para la base del teclado

Cámara trasera

Volumen



Puede que no todas las características, aplicaciones o servicios estén disponibles con tu plan, sistema operativo del dispositivo y versión del software. Para obtener más información, comunícate con tu proveedor de servicio.

## Uso de tu tablet

### Encendido y apagado del tablet

Para encender el tablet, presiona sin soltar el botón **encender/bloquear**.

Para apagar, presiona nuevamente el botón **encender/bloquear**.

### Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

Para encender la pantalla, presiona el botón **encender/bloquear**. Luego, desliza el dedo por la pantalla para desbloquearla.

Para apagar la pantalla y prevenir pulsaciones accidentales de teclas, presiona el botón **encender/bloquear**.

### Activación del tu tablet

Activa tu tablet para usar Internet en la red 4G LTE de Verizon.

1. Asegúrate de que la tarjeta SIM esté insertada y enciende el tablet.
2. Sigue las instrucciones en pantalla.

NOTA: Sujeto a ciertos términos de uso. Para los detalles sobre la cobertura, visita [verizonwireless.com/CoverageLocator](http://verizonwireless.com/CoverageLocator).

### Utilización de tu S Pen

El S Pen™ te permite escribir y dibujar directamente en correos electrónicos o en el calendario, así como en documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF. Captura tus ideas en Notas e incluso escribe una nota en el reverso de una imagen.



Crear nota: crea notas personalizadas



Ver todas las notas: puedes ver tus notas personalizadas.



Selección inteligente: delinea y recorta cualquier cosa en la pantalla y éditala o compártela con otros



Escribir en pantalla: captura una pantalla y escribe o dibuja sobre ella.



Mostrar ventana: muestra la pantalla de tu tablet en un monitor de escritorio.

## Para saber más



La aplicación Tips te proporciona consejos y otra información sobre el uso de tu tablet, incluso:



Cómo conseguir aplicaciones



Cómo tomar fotos



Ajustes de accesibilidad



Visita **[verizonwireless.com/Support](http://verizonwireless.com/Support)**



Descarga una Guía de usuario en **[verizonwireless.com/Support](http://verizonwireless.com/Support)** o llama al **888.987.HELP** para solicitar una copia.

## Administración de tu cuenta



### Aplicación My Verizon Mobile

Administra tu cuenta, mantén registro del uso, modifica información de cuenta, paga tu factura y otras cosas más.



### Viajes al extranjero

Para conocer las características y las tarifas al viajar fuera de Estados Unidos, visita **[verizonwireless.com/International](http://verizonwireless.com/International)**.



### Servicio a clientes

Llama al **800.922.0204**  
Twitter **@VZWSupport**

## Información adicional

### Tu dispositivo móvil y servicios de terceras partes

Verizon Wireless es el proveedor móvil asociado con este dispositivo móvil, pero muchos servicios y funciones que se ofrecen a través del mismo se proporcionan mediante o en colaboración con terceras partes. Verizon Wireless no se hace responsable del uso que hagas de este dispositivo móvil o de cualquier aplicación, servicio y producto que no sea de Verizon Wireless, incluyendo la información personal que elijas usar, enviar o compartir con otros. Aplican términos y condiciones, términos de uso y políticas de privacidad de terceras partes específicas. Revisa con cuidado todos los términos, condiciones y las políticas de privacidad correspondientes antes de usar este dispositivo móvil y cualquier aplicación, producto o servicio relacionado.

© 2017 Verizon Wireless. Todos los derechos reservados. Samsung y Galaxy Book son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd. Excel y PowerPoint son marcas registradas de Microsoft Corporation. Los nombres de otras empresas y productos mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. La apariencia del dispositivo pudiera variar. Las pantallas son simuladas y están sujetas a cambios; las aplicaciones se venden por separado y su disponibilidad puede variar.